


このたびは、オリンパスデジタルカメラをお買い上げいただき、ありがとうございます。
お買い上げになってすぐに本製品をお使いになりたいときは、この使い方早わかりガイドをご活用ください。また、取扱説明書と併用して本製品の各ボタンの位置や、名称の確認にもお役立てください。
詳しい操作方法については同梱の取扱説明書をご覧ください。

1 準備しましょう

電源を入れます

1. 次の手順で電池をセットします。

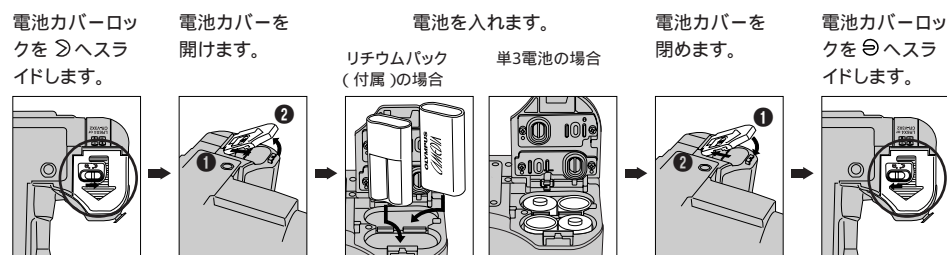


*電池カバーを閉じるときは電池を電池カバーで押さえながら閉じてください。
*マンガン電池は使用できません。

2. スマートメディア(以下カード)を入れます。


*カードを入れる前に、パワースイッチがOFFにセットされ、コントロールパネル、ビューファインダに何も表示されていないことを確認してください。

カードカバーを開け、カード(撮影した画像がここに記録されます)を矢印の方向に奥まで押し込みます。

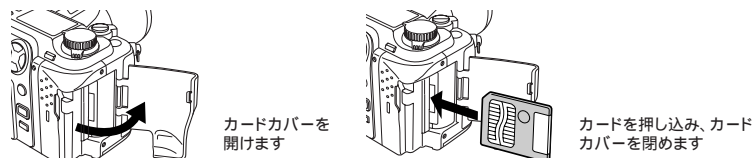


3. 電源を入れます。

パワースイッチをONに合わせます。

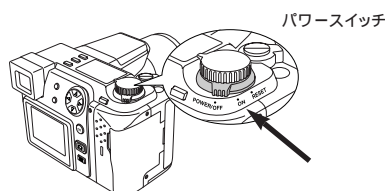

モードダイヤルを使って、カメラの動作を選択します。初めてお使いの場合には、P(プログラム撮影)モードに設定すると簡単に撮影できます。

モードダイヤル

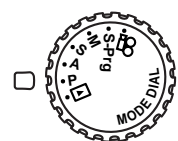

【静止画撮影モード】

P: プログラム撮影。シャッターを押すだけできれいな写真がとれます。

A: 絞り値を自分で設定します。

S: シャッタースピードを自分で設定します。

M: 絞り値、シャッタースピードを自分で設定します。



S-Prg: 撮影する場面にあったプログラム撮影をします。
(ポートレート/スポーツ/記念撮影/夜景モード)

【動画撮影モード】

📹: ムービー撮影をしたいときに


【動画/静止画像再生モード】

▶: 撮影した画像を再生したいときに

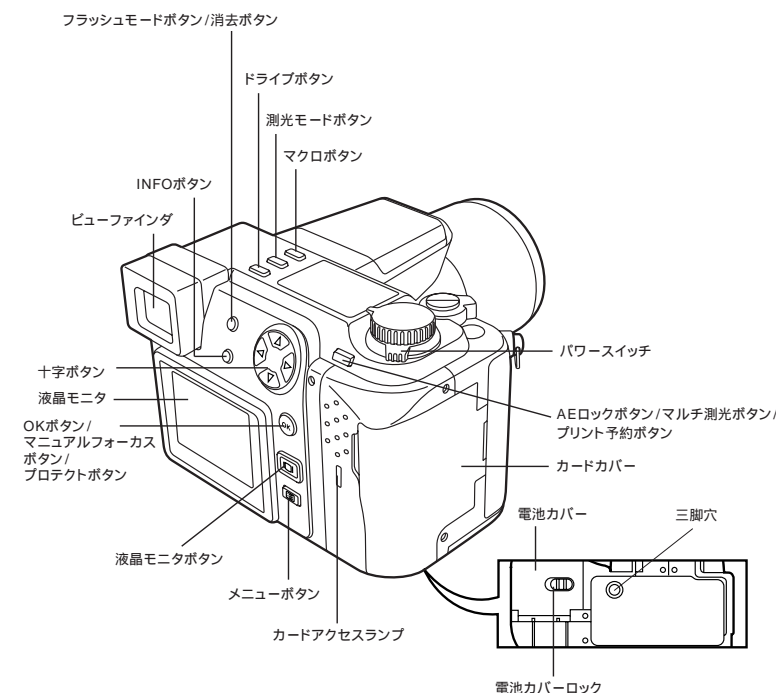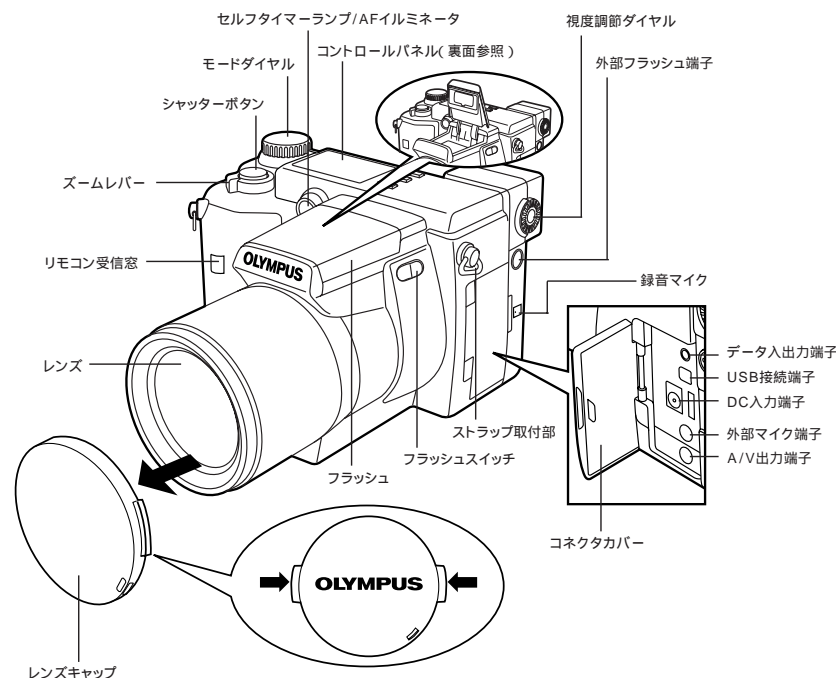

ビューファインダを見やすく調整します

モードダイヤルをP(プログラム)にセットした状態で、ビューファインダを覗きます。
視度調整ダイヤルを回して、AFターゲットマークが鮮明に見えるように調節してください。

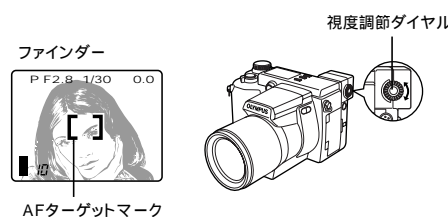

日時を設定します

1. モードダイヤルをP(プログラム撮影)にセットします。

2. [MENU] (メニューボタン)を押します。

ビューファインダにメニュー画面が表示されます。

[OK] (液晶モニタボタン)を押すと液晶モニタで表示することができます。ビューファインダを点灯する時は、再度 [OK] を押して下さい。


3. 十字ボタン(△)を押して緑の枠を移動させ、「モード設定」を選択し、(▷)を押します。

「設定」が表示されます。

選択中の文字は緑色で表示されます。


4. OKボタンを押します。

モード設定画面が表示されます。

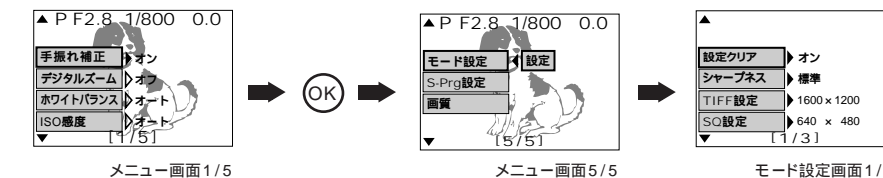


5. 十字ボタン(△)を押して、「日時設定」を選択し、(▷)ボタンを押します。

「設定」が表示されます。(前ページへ移動するには、緑色の選択枠を一番上の項目に移動させ、十字ボタン(△)を押してください。)



6. OKボタンを押します。

日時設定画面が表示されます。

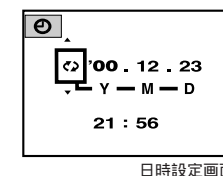


7. 十字ボタン(△/▽)を押して、日付の順番を選択します。

(日/月/年)(月/日/年)(年/月/日)の中から選択できます。

8. 十字ボタン(▷)を押します。十字ボタン(△/▽)で、日時を合わせてください。

次の項目(年 月)へ移動するときは、十字ボタン(▷)を押し、戻るとき(月 年)は(◁)を押します。

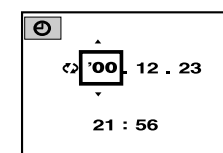

9. 日時設定が完了したらOKボタンを押します。

10. メニュー画面が消えるまで、くり返しOKボタンを押します。

- ビューファインダ(または液晶モニター)、コントロールパネルの表示が消えます。
- 電源が入ったままの状態でも、何も操作しないで1分以上経過すると、ビューファインダ(または液晶モニター)、コントロールパネルの表示が、電池の消耗を防ぐために自動的に消えます(これをスリープ状態といいます)。スリープ状態を解除するには、カメラ操作を再び行なってください。
- カメラ保管の際には、必ずレンズキャップを取り付けてください。